* Atsižvelgiant į ryšio teikėją ir įdiegtą funkcinę įrangą, telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vartotojo vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07344A
Lithuanian. 06/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-C210
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

Nesiimti toliau nurodytų saugos priemonių gali būti pavojinga ar neteisėta.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Pirmiausia sustokite.

Išjunkite telefoną pildami degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite telefoną lėktuve

Belaidžiai telefonai gali trikdyti kitų prietaisų veikimą. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami greta medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo dažnių bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Pašaliniai trukdžiai gali turėti įtakos bet kurio mobiliojo telefono darbui.

Laikykitės specialių taisyklių

Visur laikykitės telefono naudojimo nurodymų ir visuomet išjunkite telefoną ten, kur draudžiama jį naudoti, ar jis gali kelti trikdžius arba pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Naudojimo būdas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite .

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Naudojant nepatvirtintus priedus, gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorius pakeičiamas kitu, netinkamu akumuliatoriumi.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi gamintojo instrukcijų.

Kvalifikuota priežiūra

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuoti specialistai.

Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite skyriuje „Sveikatos ir saugos informacija“ 56 p.

Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove pateikta glausta informacija, kaip naudoti telefoną. Jei norite greitai išmokti pagrindines telefono funkcijas, žiūrėkite skyrius „Pradžia“ ir „Daugiau nei telefonas“.

Vadove naudojamos šios piktogramos:

☑	Parodo, kad reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie saugumą ar telefono funkcijas.
▶	Parodo, kad papildomos informacijos rasite nurodytuose puslapiuose.
→	Parodo, kad norint pasiekti nurodytą pasirinktį reikia paspausti naršymo mygtukus ir tada ją pasirinkti.
[ ]	Parodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [*i*].
< >	Parodo funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Veikia visuose pasaulio tinkluose**

  Naudokite savo telefoną bet kuriame pasaulio GSM (900, 1800 ir 1900) tinkle.

Išskirtinės *jūsų telefono funkcijos*

- **Patogus dizainas vidinės antenos dėka**

  „Samsung“ efektyvi vidinės antenos technologija užtikrina geriausią garso kokybę nenaudojant erzinančios išorinės antenos.

- **WAP naršyklė**

  Galite naudotis belaidžiu internetu, pasiekti įvairias paslaugas ir gauti pačią naujausią informaciją.

- **Telefonų knyga**
  Galite išsaugoti iki 1000 namų, biuro ar mobiliųjų telefonų numerių.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Galite siųsti ir priimti MMS žinutes su tekstu, vaizdais ir garsais.

- **Kalendorius ir darbų sąrašas**
  Galite sekti savo tvarkaraštį bei kasdienines užduotis.

- **Žadintuvas**
  Galite naudoti žadintuvo ar priminimo apie įvykį funkcijas.

- **Skaičiuotuvas**
  Galite atlikti pagrindinius matematinius ir valiutos keitimo veiksmus.

- **Balso įrašymas**
  Galite kurti balso įrašus ar įrašyti garsus.

- **„Java“**
  Galite mėgautis įdiegtais „Java™“ žaidimais ar atsisiųsti naujų.

Turinys

Išpakavimas 6

Ar tikrai turite visas dalis?

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia 7

Pirmieji telefono naudojimo žingsniai

Telefono paruošimas ir įkrovimas 7
Įjungimas ar išjungimas..... 8
Mygtukai ir ekranas..... 9
Meniu funkcijų pasiekimas 11
Telefono pritaikymas sau 12
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius 14

Daugiau nei telefonas 14

Kaip naudoti žaidimus, WAP, žinutes ir kitas specialiąsias funkcijas

Žaidimai..... 14
WAP naršymas 16
Telefonų knygos naudojimas 16
Žinučių siuntimas..... 17
Žinučių peržiūra..... 18

Teksto įvedimas 19

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 22

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 26

Visų meniu funkcijų sąrašas

Problemų sprendimas 54

Sveikatos ir saugos informacija 56

Rodyklė 62

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami patekti į režimą Meniu, paspauskite <**Meniu**> telefonui veikiant laukimo režimu.

1 SIM AT ▶ 26 p.

2 Skambučių sąr. ▶ 26 p.

1 Praleisti skamb. ▶ 27 p.
2 Priimti skamb. ▶ 27 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 27 p.
4 Trinti viską ▶ 27 p.
5 Skamb. trukmė ▶ 27 p.
6 Skambučių kaina* ▶ 28 p.

3 Tinklo paslaugos ▶ 28 p.

1 Skambučių nukreipimas ▶ 28 p.
2 Skambučių apribojimas ▶ 29 p.
3 Pranešimas apie kitą skambutį ▶ 29 p.
4 Tinklo pasirinkimas
5 Skambintojo atpažinimas ▶ 30 p. ▶ 28 p.
6 Uždara vartotojų grupė ▶ 30 p.
7 Dažnio pasirink. ▶ 30 p.

4 Garso nustat. ▶ 31 p.

1 Skambučio tonas ▶ 31 p.
2 Skamb. garsumas ▶ 31 p.
3 Tono tipas ▶ 31 p.
4 Mygtukų tonas ▶ 31 p.
5 Klaviatūros garsumas ▶ 31 p.
6 Pranešimo tonas ▶ 31 p.
7 Įspėjimai skambinant ▶ 32 p.
8 Įjung./Išjung. ▶ 32 p.
9 Papild. tonai ▶ 32 p.

5 Žinutės ▶ 32 p.

1 Teksto žinutės ▶ 32 p.
2 Daugialyp. žinutės ▶ 36 p.
3 Naujienų žinutė ▶ 40 p.

6 Pramogos ▶ 40 p.

1 WAP naršyklė ▶ 40 p.
2 Žaidimai ▶ 42 p.
3 Garsai ▶ 43 p.
4 Paveikslėliai ▶ 43 p.
5 Trinti viską ▶ 43 p.
6 Atmint. būklė ▶ 43 p.

7 Tvarkyklė ▶ 43 p.

1 Žadintuvas ▶ 44 p.
2 Kalendorius ▶ 44 p.
3 Laikas ir data ▶ 45 p.
4 Skaičiuotuvas ▶ 45 p.
5 Darbotvarkė ▶ 46 p.
6 Komentaras ▶ 46 p.
7 Valiutos keitimas ▶ 47 p.

8 Tel. knyga ▶ 48 p.

1 Paieška ▶ 48 p.
2 Naujas įrašas ▶ 48 p.
3 Grupės paieška ▶ 49 p.
4 Grupės redagavimas ▶ 49 p.
5 Spartusis rinkimas ▶ 49 p.
6 Trinti viską ▶ 50 p.
7 Atminties būklė ▶ 50 p.
8 SDN* ▶ 50 p.

9 Nustat. ▶ 50 p.

1 Ekrano parametrai ▶ 50 p.
2 Pasveikinimas ▶ 51 p.
3 Savas numeris ▶ 51 p.
4 Kalba ▶ 52 p.
5 Apsauga ▶ 52 p.
6 Papildomi param. ▶ 53 p.
7 Trumpiniai ▶ 53 p.
8 Iš naujo nustatyti param. ▶ 53 p.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Ar tikrai turite visas dalis?

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Dalys, gaunamos su telefonu, ir „Samsung“ pardavėjo teikiami priedai gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ar paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia

Pirmieji telefono naudojimo žingsniai

SIM kortelės informacija

Pasirašę mobiliojo ryšio abonento sutartį, gaunate SIM kortelę su jūsų sąskaitos duomenimis: PIN kodu, papildomų paslaugų informacija ir pan.

Telefono paruošimas ir įkrovimas

1 Išimkite akumuliatorių.

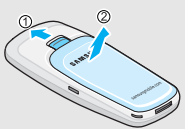

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite palaikydami paspaustą [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

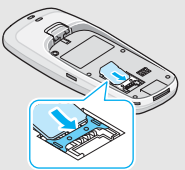

☑ Įsitikinkite, kad kortelės geltonos spalvos kontaktai nukreipti į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.

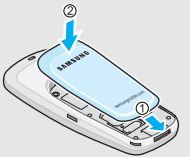

4 Prijunkite kelioninį įkroviklį prie telefono.

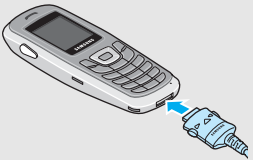

5 Įkroviklį įjunkite į standartinį kintamosios srovės sieninį lizdą.

6 Įkrovę telefoną (akumuliatoriaus piktograma nebemirksi), ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.

7 Atjunkite įkroviklį nuo telefono.

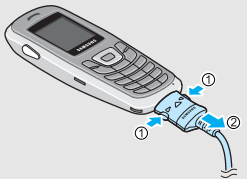

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius išsenka:

- pasigirsta perspėjimo signalas,
- ekrane parodoma senkančio akumuliatoriaus žinutė ir
- pradeda mirksėti tuščio akumuliatoriaus piktograma ( ).

Jei akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Akumuliatorių įkraukite.

Įjungimas ar išjungimas

Įjungimas Neįjunkite telefono tuomet, kai draudžiama juo naudotis.	1. Paspauskite ir palaikykite [ ], kad įjungtumėte telefoną.
	2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.
Išjungimas	1. Paspauskite ir palaikykite [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Galite atlikti funkciją, nurodytą ekrano apačioje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, galite tiesiogiai pasiekti dažniausiai naudojamas meniu funkcijas. ▸ 53 p. Telefonui veikiant meniu režimu, galite judėti meniu pasirinktimis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, galite paleisti WAP naršyklę. Telefonui veikiant meniu režimu, galite atlikti tas pačias funkcijas kaip ir kairiuoju funkciniu mygtuku.
	Galite skambinti ar atsiliepti į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, galite sužinoti paskutinį rinktą numerį, praleistą ar priimtą skambutį.

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Galite ištrinti ekrane esančius simbolius. Telefonui veikiant meniu režimu, galite grįžti į ankstesnį meniu lygį.
	Galite baigti pokalbį. Palaikykite paspaudę, jei norite įjungti arba išjungti telefoną. Telefonui veikiant meniu režimu, galite atšaukti įvestį ir grįžti į laukimo režimą.
	Galite įvesti skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Jei norite atidaryti balso paštą, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaustą [**1**].
	Galite įvesti specialiuosius simbolius. Jei norite užrakinti klaviatūrą, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaustą [✱]. Jei norite įjungti arba išjungti tylųjį režimą, palaikykite paspaustą [#].

Ekranas

Išdėstymas Ekraną sudaro trys sritys.

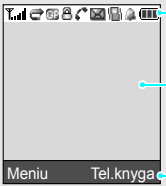

Piktogramos
rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafika
rodoma žinutės, instrukcijos ir įvesta informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodomos dviem funkciniams mygtukams priskirtos operacijos.

Piktogramos

- Gaunamo signalo stiprumas
- Įjungta skambučių nukreipimo funkcija ▸ 28 p.
- GPRS tinklas
- Tarptinklinis ryšys
- Klaviatūra užrakinta ▸ 13 p., 51 p.
- Vyksta pokalbis

Piktogramos *(tęsinys)*

- Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite
- Nauja tekstinė žinutė
- Nauja balso pašto žinutė
- Nauja daugialypė žinutė
- Įjungtas tylusis režimas arba nustatyta, kad skambinant vibruotų ▸ 12 p., 31 p.
- Įjungtas begarsis režimas ▸ 24 p.
- Nustatytas žadintuvas
- Akumuliatoriaus energijos lygis

Meniu funkcijų pasiekimas

Funkcinių mygtukų naudojimas	Funkcinių mygtukų paskirtis priklauso nuo esamo konteksto. Ekrano apačioje rodoma jų dabartinė funkcija. Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte režimą **Meniu**. Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte meniu **Tel. knyga**.

Funkcijos pasirinkimas	1. Paspauskite atitinkamą funkcinį mygtuką. 2. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite eiti prie ankstesnės ar kitos pasirinkties. 3. Paspauskite <**Rinktis**>, kad patvirtintumėte ekrane rodomos funkcijos ar pažymėtos pasirinkties pasirinkimą. 4. Jei norite išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite <↺> arba [**C**], kad grįžtumėte vienu lygiu atgal. • Paspauskite [↩], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
Sparčiųjų mygtukų naudojimas	Paspauskite skaičiaus mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį.

Telefono pritaikymas sau

Naudojama kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio melodija ir garsumas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustat.**→ **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite skambučio melodiją.
3. Pasirinkite **Skamb. garsumas**.
4. Nustatykite garsumo lygį.
5. Paspauskite <**OK**>.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti laukimo režimo ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.**→ **Ekrano parametrai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fonų sąrašas**.
2. Pereikite prie norimo vaizdo.
3. Paspauskite <**Rinktis**>.

Tyliojo režimo įjungimas

Galite įjungti tylųjį režimą, kad jūsų telefono signalai netrukdytų kitiems žmonėms.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [#].

Klaviatūros užrakinimas

Galite užrakinti klaviatūrą, kad atsitiktinai paspaudę mygtuką neįjungtumėte telefono funkcijos.

Norėdami užrakinti klaviatūrą:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [✳].
2. Paspauskite <**Taip**>.

Norėdami atrakinti klaviatūrą:

1. Paspauskite <**Atrakinti**>.
2. Paspauskite [✳].

Telefono užrakinimas

Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo neleistino telefono naudojimo.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.** → **Apsauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį 00000000 ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite naują slaptažodį nuo 4 iki 8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
5. Pasirinkite **Tel. užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].

Daugiau nei telefonas

Kaip naudoti žaidimus, WAP, žinutes ir kitas specialiąsias funkcijas

Žaidimai

Žaidimo pasirinkimas

1. Paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos** → **Žaidimai** → norimą žaidimą.
2. Paspauskite [ ].
3. Pasirinkite žaidimo režimus arba paspauskite bet kurį mygtuką.

Žaidimas „BubbleSmile“

1. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti pasirinkimą.
2. Paspauskite [**1**] ar [**3**], kad sudarytumėte horizontalią arba vertikalią eilę iš trijų vienodų burbulų.

Žaidimas „Fun2link“

1. Spauskite naršymo mygtukus, kad perkeltumėte pasirinkimą į vietą, kurioje norite sujungti vamzdį.
2. Paspauskite [ ] norėdami įterpti vamzdį.
3. Kartokite tol, kol sukonstruosite vamzdyną.

Žaidimas „Ultimate Golf Challenge“

1. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite patikrinti lauką.
2. Paspauskite [ ] norėdami pereiti į smūgio režimą.
3. Paspauskite [ ] ir paspauskite mygtuką dar kartą, kai raudona juostelė pakils iki viršutinės padėties.

   Taip parenkamas smūgio stiprumas.
4. Kai raudona juostelė nukrenta iki apatinės padėties, paspauskite [ ]. Taip parenkama kryptis.

   Kuo arčiau juostelė prie linijos, tuo taiklesnis smūgis.
5. Kartokite tol, kol užpildysite visas duobutes.

Žaidimas „MobileChess“

1. Paspauskite [ ] norėdami pasirinkti žirgą.
2. Spauskite naršymo mygtukus, tada – [ ] norėdami pasirinkti vietą, kur pastatyti žirgą.

WAP naršymas

Naudodami įdiegtą WAP (belaidžio interneto) naršyklę galite paprastai pasiekti belaidį tinklą ir gauti pačias naujausias paslaugas ir informaciją bei atsisiųsti duomenų iš tinklo.

Naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ ].

Tinklo naršymas

- Jei norite judėti naršyklės elementais, spauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pasirinkti elementą, paspauskite [ ].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite [**C**].
- Jei norite pasiekti naršyklės pasirinktis, paspauskite <**Meniu**>.

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Pasirinkite **Telefonas**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
5. Paspauskite <**OK**>, kad įrašą išsaugotumėte.

Į SIM kortelę:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Pasirinkite **SIM**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
5. Paspauskite <**OK**>, kad įrašą išsaugotumėte.

Įrašo radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Tel.knyga**> ir pasirinkite **Paieška**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį.
4. Paspauskite [ ], kad skambintumėte, arba <**Funkc.**>, jei norite pasiekti pasirinktis.

Žinučių siuntimas

Tekstinės žinutės (SMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti**, pasirinkite vietą atmintyje.
5. Įveskite gavėjo numerį ir paspauskite <**OK**>.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialyp. žinutės** → **Rašyti naują**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**OK**>.
3. Pasirinkite **Įtraukti čia** ir įtraukite žinutės turinį.
4. Pabaigę paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
5. Pasirinkite gavėjo tipą.
6. Pasirinkite **Telefono numeris**, **El.p.adresas** arba **Tel. knyga**.
7. Įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba pasirinkite numerį iš telefonų knygos ir paspauskite <**OK**>.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas *(tęsinys)*

8. Jei norite įtraukti daugiau gavėjų, pasirinkite **Įtraukti adresatą** ir pakartokite žingsnius nuo 6.
9. Jei norite įtraukti kitų tipų gavėjus, paspauskite <⟳> ir pakartokite žingsnius nuo 5.
10. Baigę paspauskite **Siųsti žinutę**.

Žinučių peržiūra

Tekstinės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

paspauskite <**Žiūrėti**>. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialyp. žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Rašydami žinutes, kurdami įrašus telefonų knygoje ar užrašinėje, tekstą galite įvesti naudodami ABC, T9, skaičių ar simbolių režimus.

Teksto įvesties režimo keitimas

Kai žymeklis yra teksto lauke, matomas teksto įvesties režimo indikatorius.

Pavyzdžiui: tekstinės žinutės rašymas

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami pakeisti įvesties režimą:

- A: režimas ABC
- T9: režimas T9
- 1: skaičių režimas
- Indikatoriaus nėra: simbolių režimas

Režimo ABC naudojimas

Spauskite tinkamą mygtuką tol, kol ekrane atsiras pageidaujamas simbolis ar raidė.

Myg-tukas	Raidžių ir simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai, kaip naudoti režimą ABC

- Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Norėdami pakeisti didžiųjų arba mažųjų raidžių režimą, paspauskite [*]. Galimi rašymo didžiosiomis (AB), mažosiomis (ab) raidėmis ir pirmosios didžiosios raidės (Ab) rašymo režimai.
- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite [Kairėn] ar [Dešinėn].
- Norėdami trinti po vieną simbolį, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite [**C**].
- Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, galite pasiekti įvesties savo kalba režimą laikydami paspaustą [*].

Režimo T9 naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudžiant mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvedimas telefonui veikiant T9 režimu

1. Pradėdami vesti žodį, paspauskite vieną iš mygtukų nuo [**2**] iki [**9**]. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdžiui, norėdami įvesti „Hello“ T9 režimu, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**].

   Režimas T9 nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo tinkamas žodis, atlikite 4 žingsnį. Paspaudę [**0**], pamatysite kitus pasirenkamus žodžius, atitinkančius paspaustus mygtukus.

   Pavyzdžiui, norėdami įvesti žodžius „Of“ ir „Me“ paspauskite [**6**] ir [**3**].
4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite [#].

Patarimai, kaip naudoti režimą T9

- Norėdami automatiškai padėti tašką arba apostrofą, paspauskite [**1**].
- Norėdami pakeisti didžiųjų ar mažųjų raidžių režimą telefonui veikiant režimu T9, paspauskite [*]. Galimi rašymo didžiosiomis (AB), mažosiomis (ab) raidėmis ir pirmosios didžiosios raidės (Ab) rašymo režimai.

- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite [Kairėn] ar [Dešinėn].
- Norėdami trinti po vieną simbolį, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite [**C**].

Naujo žodžio įtraukimas į T9 žodyną.

Kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

1. Įveskite žodį, kurį norite įtraukti.
2. Paspaudę [**0**] pamatysite kitus pasirenkamus žodžius. Kai nebelieka pasirenkamų žodžių, apatinėje eilutėje pasirodo užrašas **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Įjungę režimą ABC, įveskite norimą žodį ir paspauskite <**OK**>.

Skaičių režimo naudojimas

Naudodami skaičių režimą galite įvesti skaičius.

Paspauskite tų skaičių, kuriuos norite įvesti, mygtukus.

Simbolių režimo naudojimas

Naudodami simbolių režimą galite įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
įvesti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įvesti simbolį (-ius)	<**OK**>.

Skambinimo funkcijos

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

Norėdami ištrinti paskutinį skaičių, paspauskite [**C**], norėdami viską ištrinti, paspauskite ir palaikykite [**C**]. Norėdami pataisyti netinkamą skaičių, perkelkite žymeklį.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite [ ].

Paskutinių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pamatyti paskutinių skambučių sąrašą, paspauskite [ ].
2. Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas telefonų knygos numeriu

Išsaugoję numerį, galite jį surinkti pažymėdami jį telefonų knygoje. ▶ 48 p.

Taip pat, naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių mygtukams. ▶ 49 p.

Telefono atmintyje saugomo numerio rinkimas

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Tiek parādīts A +.
2. Įveskite norimo telefono vietos numerį ir paspauskite [#].
3. Norėdami slinkti per kitus numerius, spauskite [Aukštyn] ir [Žemyn].
4. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

SIM kortelėje esančio numerio rinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo telefono vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Norėdami slinkti per kitus numerius, spauskite [Aukštyn] ir [Žemyn].
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Pokalbio baigimas

Paspauskite [ ].

Atsiliepimas

Jei jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ] arba <**Priimti**>.

Patarimai, kaip atsiliepti

- Kai **Ats. bet kuriuo** meniu **Papildomi param.** yra aktyvus, galite atsiliepti bet kuriuo mygtuku, išskyrus [ ] ir <**Atmesti**>. ▶ 53 p.
- Norėdami skambutį atmesti, paspauskite <**Atmesti**> arba [ ].

Neatsakytų skambučių peržiūra

Jei yra neatsakytų skambučių, ekrane rodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite neatsakytus skambučius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite [ ].

Ausinių naudojimas

Naudokitės ausinėmis, kai norite skambinti arba atsakyti į skambučius nelaikydami rankoje telefono.

Ausines sujunkite su telefonu per jo kairėje pusėje esančią jungtį.

Ausinės mygtukai veikia taip:

Norėdami...	**Paspauskite...**
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką du kartus.
atsiliepti	ir laikykite mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite naudotis keliomis funkcijomis.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami keisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, spauskite [Aukštyn/Žemyn].

Norėdami pagarsinti, spauskite [Aukštyn], patildyti – [Žemyn].

Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Paspauskite <**Sulaik.**> arba <**Grįžti**>, jei norite atidėti pokalbį arba jį atnaujinti.

Naudojimasis meniu funkcijomis

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Meniu**.

Mikrofono išjungimas (**begarsis režimas**)

Jei norite, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Mikrof. išj.** arba **Mikrof. įj.**.

Garso išjungimo arba siuntimo mygtukų signalai

Galite įjungti ir išjungti klaviatūros mygtukų signalą.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išjungti DTMF** arba **Įjungti DTMF**.

☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMF**.

DTMF tonų sekos siuntimas

DTMF tonų seka telefonuose naudojama, kai numerį norima rinkti tonais.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba paėmę jį iš savo telefonų knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija naudinga, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <**OK**>.

Telefonų knygos naudojimas

Norėdami surasti ar išsaugoti įrašus, galite naudoti meniu **Telefonų knyga**. ▶ 48 p.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Atsiliepimas į antrą skambutį

Galite atsiliepti į gaunamą skambutį, jei jūsų tinklas tai palaiko ir yra įjungta laukiančio skambučio funkcija. ▶ 29 p.

1. Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <**Sukeisti**>.
3. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atjungti**.
4. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Konferenciniai pokalbiai

Naudokite šią funkciją, kai norite, kad konferenciniame pokalbyje dalyvautų iki šešių žmonių.

Norint naudoti šią funkciją, jūsų paslaugų teikėjas turi teikti konferencinių pokalbių paslaugą.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**. Pirmasis dalyvis įtraukiamas į konferencinį pokalbį.
4. Jei norite, galite skambinti kitam žmogui arba atsiliepti į skambutį.
5. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**.
6. Jei reikia, pakartokite 4 ir 5 žingsnius.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.
3. Pasirinkite **Privatus**.

   Su šiuo dalyviu dabar galite kalbėti atskirai; kiti dalyviai tuo metu kalbėsis tarpusavyje.
4. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.
3. Paspauskite [Žemyn] ir pasirinkite **Pašalinti**.

   Dalyvis pašalinamas iš pokalbio, o kiti dalyviai kalbasi toliau.
4. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, paspauskite [ ].

Meniu funkcijos

Visų meniu funkcijų sąrašas

SIM AT *(1 meniu)*

Šis meniu pasiekiamas, jei naudojate SIM AT kortelę, kuri teikia tokias papildomas paslaugas kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogos ir vietos nustatymas. Galimos paslaugos gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo planą.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Skambučių sąr. *(2 meniu)*

Šį meniu naudokite, kai norite peržiūrėti rinktų, atsakytų ar neatsakytų skambučių numerius, pokalbių trukmę ir kainą.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Skambučių sąr.**.

Praleisti skamb. *(2.1 meniu)*

Šis meniu rodo vėliausiai gautų ir neatsakytų skambučių sąrašą.

Skambučio įrašo peržiūra

1. Pasirinkite skambučio įrašą.
2. Paspauskite [ ], jei norite skambinti, arba <**Funkc.**>, jei norite peržiūrėti skambučio įrašo pasirinktis.

Skambučio pasirinkčių naudojimas

Paspaudus <**Funkc.**>, galimos tokios funkcijos:

Redaguoti: keisti pasirinkto skambučio įrašo numerį.

Ištrinti: trinti pasirinkto skambučio įrašą.

Priimti skamb. *(2.2 meniu)*

Šis meniu parodo vėliausiai gautus skambučius.

Rinkti numeriai *(2.3 meniu)*

Šis meniu parodo vėliausiai rinktus numerius.

Trinti viską *(2.4 meniu)*

Šį meniu naudokite, jei norite trinti kiekvieno tipo skambučių įrašus.

1. Paspauskite [ ] norėdami peržiūrėti trintiną skambučio įrašą (-us).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> dukart, kad patvirtintumėte trynimą.

Skamb. trukmė *(2.5 meniu)*

Šis meniu parodo gautų ir rinktų skambučių trukmę. Tikrasis laikas jūsų paslaugos teikėjo pateiktoje sąskaitoje skirsis.

- **Pask. sk. trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Iš viso skambinta**: galite patikrinti bendrą rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso priimta**: galite patikrinti bendrą visų atsakytų skambučių trukmę.
- **Išvalyti laikmačius**: galite nustatyti skambučių laikmatį iš naujo. Jums reikia įvesti telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ▶ 52 p.

Skambučių kaina *(2.6 meniu)*

Ši funkcija parodo skambučių kainą. Šis meniu yra tik tuomet, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė. Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.

- **Pask. sk. kaina**: galite patikrinti paskutinio skambučio kainą.
- **Visų sk. kaina**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinktimi **Maks. kainos nustatymas**, prieš skambindami turite nustatyti skaitiklį iš naujo.
- **Maksimali kaina**: galite patikrinti maksimalios kainos limitą, nustatytą pasirinktimi **Maks. kainos nustatymas**.
- **Išvalyti laikmačius**: galite nustatyti kainos skaitiklį iš naujo. Jums reikia įvesti PIN2.
- **Maks. kainos nustatymas**: galite nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti. Jums reikia įvesti PIN2.
- **Vieneto kaina**: galite nustatyti vieneto kainą, pagal kurią skaičiuojama bendra jūsų pokalbių kaina. Jums reikia įvesti PIN2.

Tinklo paslaugos *(3 meniu)*

Šį meniu naudokite tinklo paslaugoms pasiekti. Jei nežinote, ar tokios paslaugos teikiamos, teiraukitės paslaugų teikėjo ir, jei norite, jas užsisakykite.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tinklo paslaugos**.

Skambučių nukreipimas *(3.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai nukreipiami, jei kalbate telefonu.
   - **Kai neatsiliepia**: skambučiai nukreipiami, jei neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei esate ne ryšio zonoje arba kai telefonas išjungtas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukiamos visos skambučių nukreipimo pasirinktys.

2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą.
3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimą, paspauskite <**Įjungti**>.

   Priešingu atveju paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pašalinti**.
4. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**OK**>.
5. Jei pasirinkote **Kai neatsiliepia**, pasirinkite laiką, po kurio skambutis bus nukreipiamas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių apribojimas *(3.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia riboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi išeinantys**: skambinti telefonu negalima.
   - **Tarptautiniai**: skambinti į užsienį negalima.
   - **Tarptautiniai išskyrus namų**: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais, t. y. šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais.
   - **Visi įeinantys**: jums niekas negalės paskambinti.
   - **Įeinantys užsienyje**: jums niekas negalės paskambinti, kai būsite ne savo šalyje.
   - **Atšaukti visus**: išjungiamos visos skambučių uždraudimo pasirinktys – telefonu skambinate ir jums skambinama įprastai.
   - **Aprib. slaptažodžio keitimas**: galite pakeisti skambučių uždraudimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraustinų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių uždraudimo funkciją, paspauskite <**Išjungti**>.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite <**OK**>.

Pranešimas apie kitą skambutį *(3.3 meniu)*

Ši tinklo paslauga informuoja, kai jums kalbant telefonu kas nors mėgina jums prisiskambinti.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti laukiančio skambučio funkciją, paspauskite <**Išjungti**>.

Tinklo pasirinkimas *(3.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui sukurti už jūsų tinklo ribų.

Kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei jo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis**: tarptinkliniu ryšiu galite prisijungti prie pirmo pasiekiamo tinklo.
- **Rankinis**: galite pasirinkti pageidaujamą tinklą.

Skambintojo atpažinimas *(3.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai jam skambinate. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

- **Numatytasis**: naudojami tinklo numatytieji nustatymai.
- **Nerodyti Nr.**: jūsų numerio kito asmens telefonas nerodys.
- **Rodyti Nr.**: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą, kai skambinate.

Uždara vartotojų grupė *(3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami apriboti gaunamus ir siunčiamus skambučius – leidžiama skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: galite peržiūrėti, papildyti ar sutrumpinti UVG kodų numerių sąrašą. Paspauskite <**Funkc.**> norėdami nustatyti kodų sąrašo funkcijas.
- **Išorinis priėj.**: leidžia skambinti numeriais, nepriklausančiais uždarai vartotojų grupei. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsakytas UVG paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: suaktyvina numatytąją UVG, jei esate tokią nustatęs kartu su savo paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, automatiškai bus parinkta numatytoji UVG – jums nereikės rinktis grupės iš sąrašo.
- **Išjungti**: galite išjungti UVG funkciją, jei numatytoji grupė yra suaktyvinta arba pasirinktas UVG indeksas.

Dažnio pasirink. *(3.7 meniu)*

Norėdami skambinti ir priimti skambučius telefonu, jį turite užregistruoti viename iš tinklų.

Jūsų telefonas gali būti užregistruotas viename iš šių tinklų: GSM 1900 ir kombinuotame GSM 900/1800.

Dažnis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykę į užsienį nepamirškite dažnio pakeisti reikiamu.

Pasirinkus naują dažnį, jūsų telefonas automatiškai ieško visų galimų tinklų. Telefonas prisijungia prie pageidaujamo tinklo pasirinktame dažnyje.

Garso nustat. *(4 meniu)*

Šį meniu naudokite įvairiems garso nustatymams keisti.

Skambučio tonas *(4.1 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami pasirinkti skambučio melodiją. Galite pasirinkti vieną iš numatytų skambučio melodijų, atsisiųstų garsų arba jūsų sukurtų melodijų.

Skamb. garsumas *(4.2 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti skambučio garsumą.

Tono tipas *(4.3 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami nurodyti, kaip jus informuoti apie gaunamus skambučius.

- **Melodija**: telefonas groja pasirinktą melodiją.
- **Vibracija**: telefonas vibruoja, bet neskamba.
- **Vibr.ir melo.**: telefonas vibruoja tris kartus ir tada pradeda skambėti.

Mygtukų tonas *(4.4 meniu)*

Šį meniu naudokite signalui, kuris bus girdimas spaudžiant mygtukus, pasirinkti.

Klaviatūros garsumas *(4.5 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti klaviatūros signalų garsumą.

Pranešimo tonas *(4.6 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami pasirinkti skambučio melodiją ar gaunamų žinučių signalą.

- **SMS tonas**: galite nurodyti, kaip jus informuoti apie naują SMS žinutę.

- **SMS-CB tonas**: galite nurodyti, kaip jus informuoti apie naują mobiliuoju ryšiu atsiųstą tinklo pranešimą (CB).
- **MMS tonas**: galite nurodyti, kaip jus informuoti apie naują MMS žinutę.
- **Kartojimas**: galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinute.

Įspėjimai skambinant *(4.7 meniu)*

Šį meniu naudokite, kai norite pasirinkti, kad pokalbio metu telefonas jus informuotų apie gautą naują žinutę ar įsijungusį žadintuvą.

Įjung./Išjung. *(4.8 meniu)*

Šį meniu naudokite melodijai, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną, pasirinkti.

Papild. tonai *(4.9 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami telefonui pritaikyti papildomus signalus.

- **Klaidos signalas**: galite nustatyti telefoną, kad jis pyptelėtų jums suklydus.
- **Minutės signalas**: galite nustatyti telefoną, kad siunčiamo skambučio metu jis pyptelėtų kas minutę (taip jus informuos apie pokalbio trukmę).
- **Prisijungimo signalas**: galite nustatyti, kad prisijungęs prie sistemos telefonas pyptelėtų.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudokite trumposioms ar daugialypėms žinutėms siųsti. Taip pat galite naudoti WAP naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijas.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Teksto žinutės *(5.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti arba gauti tekstines žinutes, taip pat paveikslėlius, garso įrašus ir animaciją.

☑ Maksimalus leidžiamas simbolių skaičius trumpojoje žinutėje priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo. Jei rašydami žinutę viršysite maksimalų simbolių skaičių, žinutė bus padalyta.

Gautos žinutės *(5.1.1 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti gautas žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę.
- **Siųsti**: galite išsiųsti žinutę.
- **Atsakyti teksto žinute**: galite atsakyti siuntėjui.
- **Paskambinti**: galite paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto galite iškirpti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kelti į telefoną**: galite perkelti žinutę iš SIM kortelės į telefono atmintį.
- **Perkelti į SIM**: galite perkelti žinutę iš telefono atminties į SIM kortelę.
- **Žymėti objektus**: žinutės paveikslėlius ar garso įrašus galite išsaugoti telefone.

Siunčiamos žinutės *(5.1.2 meniu)*

Galite peržiūrėti išsiųstas arba išsaugotas tekstines žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę.
- **Siųsti**: galite išsiųsti žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto galite iškirpti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kelti į telefoną**: galite perkelti žinutę iš SIM kortelės į telefono atmintį.
- **Perkelti į SIM**: galite perkelti žinutę iš telefono atminties į SIM kortelę.
- **Žymėti objektus**: žinutės paveikslėlius ar garso įrašus galite išsaugoti telefone.

Rašyti naują *(5.1.3 meniu)*

Galite sukurti ir išsiųsti tekstinę žinutę.

1. Įveskite žinutės tekstą.

   Galite įvesti iki 918 standartinių simbolių arba apie 402 „Unicode“ simbolių, pvz., ā.
2. Paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:
   - **Teksto format.**: galite keisti teksto atributus.
   - **Įtraukti objektus**: į žinutę galite įtraukti garsą, melodiją, paveikslėlį ir animaciją.
   - **Įtraukti šablonus**: galite naudoti žinutės šabloną.
   - **Pridėti emociją**: galite naudoti „šypsenėles“.

- **Įtraukti telefonų knygą**: galite įtraukti telefonų knygos įrašą.
- **Įtraukti žymeklį**: galite įtraukti tinklalapio adresą.
- **Kalba**: galite pakeisti įvesties režimo T9 kalbą.

3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** ar **Tik saugoti**.
4. Jei pasirenkate **Saug. ir siųsti** ar **Tik saugoti**, pasirinkite vietą atmintyje.
5. Įveskite adresato numerį.
6. Paspauskite <**OK**>, kad žinutę išsiųstumėte.

Žinučių šablonai *(5.1.4 meniu)*

Galite iš anksto nustatyti daugiausiai 5 tekstinės žinutės šablonus.

Peržiūrėdami šablonų sąrašą paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti**: galite redaguoti šabloną.
- **Siųsti žinutę**: galite siųsti šabloną kaip SMS žinutę.
- **Ištrinti**: galite ištrinti šabloną.

Emocijų šablonas *(5.1.5 meniu)*

Jūsų telefone yra iš anksto nustatytų „šypsenėlių“ (emoticons), kurias galite naudoti rašydami žinutę. Naudokite šį meniu norėdami sukurti arba redaguoti „šypsenėles“.

Peržiūrėdami emocijų sąrašą paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Įtraukti**: galite pridėti naują „šypsenėlę“.
- **Redaguoti**: galite redaguoti pasirinktą „šypsenėlę“.
- **Siųsti**: galite siųsti žinutę su „šypsenėle“.
- **Ištrinti**: galite ištrinti „šypsenėlę“.

Parametrai *(5.1.6 meniu)*

Šį meniu naudokite SMS nustatymams pritaikyti.

☑ Nustatymų pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėją.

- **Parametrai x** (**x** yra nustatymų grupės numeris): kiekviena grupė turi savo vidinį meniu.

  Praneš. centras: galite išsaugoti arba pakeisti žinučių centro numerį.

  Numatytasis gavėjas: galite išsaugoti numatytojo adresato numerį.

Numat. tipas: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą.

Numat. laikas: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre ryšio tinklui bandant jas siųsti.

Nustatymo pavadinimas: galite keisti nustatymų grupės pavadinimą.

- **Parametrai**: galimos toliau išvardytos pasirinktys.

  Ats. kelias: leidžia gavėjui atsiųsti atsakymą per jūsų žinučių centrą.

  Gavimo patvirt.: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

  Rinktis teikėją: galite pasirinkti norimą **GSM** ar **GPRS parinktas** teikėją.

  Nac. simb. palaikymas: galite pasirinkti simbolių kodavimo tipą. Jei pasirinkote **Automatinis**, įvedus „Unicode“ simbolį, telefonas perjungia kodavimo tipą iš GSM abėcėlės į „Unicode“. Naudojant „Unicode“ kodavimą, į žinutę telpančių simbolių skaičius sumažės perpus. Jei šis meniu nerodomas, jūsų telefone iš anksto nustatytas automatinis simbolių kodavimas.

Trinti viską *(5.1.7 meniu)*

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti SMS žinutes visuose aplankuose.

1. Paspauskite [***i***] norėdami peržiūrėti trintiną žinutę (-es).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> dukart, kad patvirtintumėte trynimą.

Atminties būklė *(5.1.8 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami peržiūrėti išsaugotas SMS žinutes ir sukauptų žinučių kiekį visuose aplankuose.

Balso paštas *(5.1.9 meniu)*

Šį meniu naudokite balso pašto serverio numeriui išsaugoti ir balso paštui pasiekti.

☑ Prieš išklausydami savo balso pašto žinutes, turite įvesti balso pašto serverio numerį. Balso pašto serverio numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

- **Prisijungti prie balso pašto**: galite prisijungti prie balso pašto serverio ir išklausyti jums atsiųstas žinutes. Prisijungti prie balso pašto serverio taip pat galite paspaudę ir palaikę [**1**] telefonui veikiant laukimo režimu.

- **Balso pašto centro numeris**: galite pakeisti balso pašto serverio pavadinimą ar numerį.

Tinklo pranešimai *(5.1.0 meniu)*

Tinklo pranešimų paslauga siunčia trumpas žinutes apie, pvz., orus ir eismą.

Šį meniu naudokite paslaugos nustatymams pakeisti ir tinklo pranešimams pasiekti.

- **Skaityti**: atidaro gautas žinutes.

  Tinklo žinutės saugomos aplanke **Laikinas**, kol išjungiamas telefonas.

  Aplanke **Archyvas** tinklo žinutės saugomos visą laiką. Pasirodžius tekstinei žinutei, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išsaugoti**. Žinutė išsaugoma aplanke **Archyvas**.
- **Gauti**: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų gavimo paslaugą.
- **Kanalų sąrašas**: galite nurodyti kanalus, iš kurių norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kalba**: galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomi tinklo pranešimai.

Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Daugialyp. žinutės *(5.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą siunčia žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šis meniu parodo gautas MMS žinutes. Žinučių būseną parodo šios piktogramos:

- pranešimas, kad žinutę perskaitėte
- pranešimas, kad žinutės neperskaitėte
- gaunama iš serverio
- serveris apdoroja jūsų užklausą
- serveriui nepavyko išsiųsti
- jūs perskaitėte
- jūs neperskaitėte

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias žinučių pasirinktis:

- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę.
- **Atsakyti**: galite atsakyti siuntėjui.
- **Paskambinti**: galite paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto galite iškirpti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.

- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitam asmeniui.
- **Išsaugoti paveikslėlį**: paveikslėlį iš žinutės galite išsaugoti aplanke **Paveikslėliai**.
- **Išsaugoti garsą**: garsą iš žinutės galite išsaugoti aplanke **Garsai**.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti žinutės savybes.

Pasirinkę pranešimo piktogramą, galite pasiekti funkciją **Atnaujinti**, jei norite, kad žinutės būtų atsiųstos iš MMS serverio.

Siunčiamos žinutės *(5.2.2 meniu)*

Šis meniu parodo išsiųstas MMS žinutes. Žinučių būseną parodo šios piktogramos:

- žinutė siunčiama
- žinutė išsiųsta
- telefonui nepavyko išsiųsti žinutės
- siųstina žinutė
- uždelsta

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto galite iškirpti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: galite išsiųsti žinutę pirmą kartą arba pakartotinai.
- **Redaguoti žinutę**: galite redaguoti žinutę.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti žinutės savybes.

Juodraštis *(5.2.3 meniu)*

Sukurtą daugialypę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte išsiųsti vėliau.

Galite peržiūrėti žinutę ir naudoti tas pačias pasirinktis kaip ir aplanke **Siunčiamos žinutės**.

Rašyti naują *(5.2.4 meniu)*

Galite sukurti ir išsiųsti MMS žinutę.

1. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**OK**>.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir įtraukite žinutės turinį naudodami vieną iš šių pasirinkčių:
   - **Įtraukti tekstą**: galite įtraukti žinutės tekstą.
   - **Įtraukti paveikslėlį**: galite įtraukti paveikslėlį į žinutę.
   - **Įtraukti garsą**: galite įtraukti garso įrašą į žinutę.
   - **Siųsti**: galite išsiųsti žinutę.
   - **Išsaugoti**: galite įrašyti žinutę į aplanką **Juodraštis** arba **Žinučių šablonai**.

- **Parametrai**: galite pakeisti žinutės nustatymus.
- **Įtraukti gavėją**: galite įvesti adresato numerius ir adresus.
- **Peržiūra**: galite peržiūrėti savo sukurtą žinutę.

3. Jei norite pakeisti įtrauktus elementus, paryškinkite vieną ir paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:
   - **Redaguoti tekstą**/**paveikslėlį**/**garsą**: galite redaguoti tekstą, paveikslėlį ar garsą.
   - **Įtraukti puslapį**: galite įtraukti puslapius. Puslapius verskite žinutės ekrane spausdami [Kairėn] ar [Dešinėn].
   - **Ištrinti**: galite ištrinti elementą iš savo žinutės.
   - **Trukmė**: galite nustatyti, kiek laiko bus rodomas vienas puslapis. Po tam tikro laiko ekrane automatiškai parodomas kitas puslapis.
4. Pabaigę paspauskite pasirinktį **Siųsti**.
5. Pasirinkite gavėjo tipą (kam, kopija, nematoma kopija).
6. Pasirinkite **Telefono numeris**, **El.p.adresas** arba **Tel. knyga**.
7. Įveskite adresato numerį ar el. pašto adresą arba pasirinkite įrašą iš telefonų knygos ir paspauskite <**OK**>.
8. Norėdami įtraukti kitus adresatus, pasirinkite **Įtraukti adresatą** ir pakartokite veiksmus nuo 6.
9. Norėdami įtraukti papildomus kitų gavėjų numerius ar adresus, paspauskite <> ir pakartokite veiksmus nuo 5.
10. Pabaigę paspauskite **Siųsti žinutę**.

Žinučių šablonai *(5.2.5 meniu)*

Šiame meniu saugomos žinutės, kurias išsaugojote kaip šablonus, kad galėtumėte jas panaudoti kurdami naujas žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti žinutę**: galite siųsti žinutę naudodami šabloną.
- **Ištrinti**: galite ištrinti šabloną.

Trinti viską *(5.2.6 meniu)*

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes iš visų aplankų.

1. Paspauskite [] norėdami peržiūrėti trinamą žinutę (-es).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> dukart, kad patvirtintumėte trynimą.

Atminties būklė *(5.2.7 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami sužinoti, kiek laisvos atminties yra skirta MMS žinutėms ir kiek atminties naudojama kiekviename aplanke.

Nustatymas *(5.2.8 meniu)*

Galite pritaikyti MMS žinučių siuntimo ir gavimo nustatymus.

- **Ataskaita apie pristatymą**: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.
- **Skaityti atsakymą**: galite paprašyti gavėjo atsakymo.
- **Automatinis atsisiuntimas**: galite nustatyti, ar telefonas turi be perspėjimo atnaujinti naujas gaunamas žinutes iš MMS serverio.
- **Žinutės priėmimas**: galite nurodyti žinučių, kurias norite gauti, kategoriją.
- **Nerodyti ID**: gavėjas nemato jūsų telefono numerio.
- **Galiojimo laikas**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre.
- **Pristatymo laikas**: galite nustatyti laiką, po kurio bus siunčiamos žinutės.
- **Prioritetas**: galite nustatyti savo žinučių svarbą.
- **Atskaita galima**: siunčia siuntėjui gavimo pranešimą iš tinklo.
- **Lapo ilgis**: galite nustatyti, kiek laiko bus rodomas kiekvienas siunčiamos žinutės puslapis. Po tam tikro laiko ekrane automatiškai parodomas kitas puslapis.

MMS rinkinys *(5.2.9 meniu)*

Galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus, skirtus MMS žinutėms. Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas siunčiant ar gaunant žinutes.

☑ Prieš keisdami bet kokius MMS nustatymus savo telefone, pasitarkite su paslaugų teikėju.

- **Profilio pavadinimas**: galite priskirti pavadinimą MMS profiliui.
- **URL jungtis**: galite įvesti MMS serverio adresą.
- **Apsauga**: galite pasirinkti duomenų perdavimo režimą.
- **IP adresas**: galite įvesti šliuzo adresą.
- **Vartotojas**: galite priskirti vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: galite įvesti slaptažodį.
- **APN**: galite įvesti prieigos taško pavadinimą, skirtą MMS serverio adresui.

Naujienų žinutė *(5.3 meniu)*

Šį meniu naudokite žinutėms iš WAP serverio pasiekti.

- **Gautos žinutės**: galite peržiūrėti gautas naujienų žinutes.
- **Gauti**: galite nurodyti, ar norite gauti naujienų žinutes.
  Niekada: telefonas nepriima naujienų žinučių.
  Visada: telefonas priima visas naujienų žinutes.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visas naujienų žinutes.

Pramogos *(6 meniu)*

Meniu **Pramogos** leidžia naudotis WAP naršykle, žaisti „Java“ žaidimus ir pasiekti paveikslėlius ir garsų įrašus telefono atmintyje.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos**.

WAP naršyklė *(6.1 meniu)*

Belaidžio interneto (WAP) naršyklė jūsų telefone leidžia naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami WAP naršyklę galite sužinoti naujausią informaciją ir pasiekti daugybę įvairaus laikmenų turinio, pvz., ekrano foną ir skambučio melodiją.

Namai *(6.1.1 meniu)*

Šį meniu naudokite telefonui prie tinklo prijungti ir belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindiniam puslapiui atsisiųsti. Telefonui veikiant laukimo režimu, taip pat galite paspausti [*i*].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami...	Paspauskite...
judėti naršyklės elementais	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[*i*].
grįžti į ankstesnį puslapį	[**C**].

Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

Būdami bet kuriame tinklalapyje, paspauskite [*], jei norite pasiekti šias naršyklės pasirinktis:

- **Įkrauti vėl**: atnaujina esamą puslapį.
- **Namai**: grąžina į pagrindinį puslapį.
- **Eiti į URL**: galite rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Rodyti URL**: galite pažiūrėti dabartinio tinklalapio URL adresą.

- **Red. namų psl.**: pakeiskite puslapį, kurį naudosite kaip pagrindinį.
- **Valyti saug.?**: galite ištrinti informaciją, saugomą talpykloje.
- **Gautos žinutės**: galite skaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] norėdami uždaryti naršyklę.

Žymekliai *(6.1.2 meniu)*

Šį meniu naudokite URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapį.

Žymeklio įtraukimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Įeiti**>.
3. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite <**Įeiti**>.

Žymeklių pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Eiti į URL**: pasiekia tinklalapį.
- **Redaguoti**: galite redaguoti žymeklio adresą ir pavadinimą.
- **Ištrinti**: galite ištrinti žymeklį.

http:// *(6.1.3 meniu)*

Šį meniu naudokite tinklalapio URL adresui rankiniu būdu įvesti ir jį pasiekti.

Parametrai *(6.1.4 meniu)*

Šį meniu naudokite WAP naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

- **Profilio pavadinimas**: galite priskirti pavadinimą serverio profiliui.
- **Namų psl. URL**: galite nustatyti savo namų puslapio adresą.
- **Apsauga**: galite pasirinkti duomenų perdavimo režimą.
- **Teikėjas**: galite pasirinkti kiekvieno tinklo adreso, kuriuo prisijungėte, teikėją; **GPRS** arba **Duomenys**.

*Kai pasirinktas **GPRS*** teikėjas:

- **IP adresas**: įveskite WAP šliuzo adresą.
- **Vartotojas**: įveskite vartotojo ID.

- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **APN**: įveskite GPRS tinklo šliuzo prieigos taško pavadinimą.

*Kai pasirinktas teikėjas **Duomenys**:*

- **IP adresas**: įveskite WAP šliuzo adresą.
- **Identifikavimo vardas**: įveskite vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **Rinktas numeris**: įveskite PPP serverio telefono numerį.
- **Duom.sk.tipas**: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

Valyti saug. *(6.1.5 meniu)*

Šį meniu naudokite talpyklai – laikinėjai atminčiai, kurioje saugomi jūsų vėliausiai lankyti tinklalapiai, – išvalyti.

Žaidimai *(6.2 meniu)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti „MIDlet“ programėles (tai JAVA programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

☑ „Java“ paslauga gali būti neteikiama (tai priklauso nuo paslaugų teikėjo).

Žaidimo paleidimas

1. Iš žaidimų sąrašo pasirinkite norimą žaidimą.
2. Žaidimo pagrindiniame lange galite rinktis šias pasirinktis:
   - **START GAME**: galite pradėti naują žaidimą.
   - **CONTINUE**: galite tęsti paskutinį žaistą žaidimą.
   - **HIGH SCORE**: galite peržiūrėti geriausių rezultatų lentelę. Kai kurie žaidimai šios pasirinkties gali neturėti.
   - **HOW TO PLAY**: galite peržiūrėti žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.
   - **OPTION**: galite įjungti arba išjungti žaidimo garsą.
3. Paspauskite [*i*], kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Informacijos apie žaidimus peržiūrėjimas

Pereikite prie norimo žaidimo ir paspauskite <**Informacija**>.

DNS nustatymų keitimas

Jums gali tekti pakeisti „Java“ serverio DNS nustatymus pagal paslaugų teikėjo nustatymus.

1. Pasirinkite **Parametrai** žaidimų sąraše.
2. Įveskite pagrindinį adresą ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite antrinį adresą ir paspauskite <**OK**>.

Garsai *(6.3 meniu)*

Šis meniu parodo garsus, atsiųstus iš belaidžio tinklo ar gautus su žinutėmis.

Peržiūrėdami garso įrašą, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pervardyti**: galite keisti garso įrašo pavadinimą.
- **Ištrinti**: galite ištrinti garso įrašą.
- **Nustatyti kaip skamb. toną**: galite nustatyti garsą kaip skambučio melodiją.

Paveikslėliai *(6.4 meniu)*

Šis meniu parodo vaizdus, atsiųstus iš belaidžio tinklo ar gautus su žinutėmis.

Peržiūrėdami vaizdą, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pervardyti**: galite keisti vaizdo pavadinimą.
- **Ištrinti**: galite ištrinti vaizdą.
- **Nustatyti kaip foną**: galite nustatyti vaizdą kaip laukimo režimo ekrano foną.

Trinti viską *(6.5 meniu)*

Galite ištrinti visus atsisiųstus elementus, esančius aplankuose **Žaidimai**, **Garsai** ir **Paveikslėliai**.

1. Paspauskite [*i*] norėdami peržiūrėti trintiną aplanką (-us).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> dukart, kad patvirtintumėte trynimą.

Atmint. būklė *(6.6 meniu)*

Galite patikrinti, kiek iš viso yra vietos atmintyje pramogų elementams saugoti ir kiek atminties šiuo metu naudojama kiekviename pramogų aplanke.

Tvarkyklė *(7 meniu)*

Naudojant užrašinės funkciją galima sekti tvarkaraštį, darbotvarkę ar įrašyti balso komentarą. Taip pat galite nustatyti laiką, datą ir naudotis tokiomis patogiomis funkcijomis kaip žadintuvas, skaičiuotuvas ir valiutos keitiklis.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tvarkyklė**.

Žadintuvas *(7.1 meniu)*

Šį meniu naudokite žadintuvui nustatyti, kad jis skambėtų tam tikru laiku.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
3. Pasirinkite **AM** arba **PM** 12 valandų laiko formatu.

   ☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Laiko formatą galite keisti. ▶ 45 p.

4. Jei pirmuoju žingsniu pasirinkote **Rytinis**, pasirinkite **Pirmad.-penktad.** ar **Pirmad.-šeštad.**.

Žadintuvo išjungimas

- Žadintuvui skambant, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Norėdami išjungti žadintuvo nustatymą, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išjungti**.
- Norėdami išjungti visus žadintuvo nustatymus, pasirinkite **Išjungti** meniu **Žadintuvas**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net išjungus telefoną

Žadintuvo ekrane paspauskite **Auto. įjungimas** → **Įjungti**.

Jei tuo metu, kai turi skambėti žadintuvas, telefonas išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir pradeda skambėti.

Kalendorius *(7.2 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami peržiūrėti kalendorių, kurti įrašus ar nustatyti priminimo signalus.

Įrašo kūrimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <**OK**>.
3. Paspauskite [*i*] norėdami nustatyti, kad pasirinktą dieną suskambėtų signalas.

   Priešingu atveju paspauskite <**Pral.**>.
4. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti signalas.

   Norėdami pasirinkti signalo melodiją, paspauskite <**Melodija**>.

5. Pasirinkite **AM** arba **PM** 12 valandų laiko formatu.

> Jūsų telefone iš anksto nustatytas 24 valandų formatas. Šį formatą galite keisti. ▶ 45 p.

Žalia spalva pažymėta kalendoriaus diena rodo, kad joje yra įrašų.

Įrašo peržiūra

1. Iš kalendoriaus pasirinkite datą, kuriai yra priskirta įrašų.
2. Paspauskite [Kairėn] ar [Dešinėn] norėdami peržiūrėti kitus pasirinktos dienos įrašus.

Kalendoriaus įrašų pasirinkčių naudojimas

Atidarę kalendorių, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Ieškoti**: galite peržiūrėti visus sukurtus įrašus.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus įrašus.
- **Eiti į Datą**: galite pereiti prie tam tikros datos.
- **Išeiti**: galite išeiti iš meniu **Kalendorius**.

Peržiūrėdami įrašą, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Nauja**: galite įtraukti naują įrašą.
- **Redaguoti**: galite redaguoti įrašą.
- **Skambutis**: galite nustatyti įrašo signalą.
- **Ištrinti**: galite ištrinti įrašą.
- **Kopijuoti į**: galite perkelti įrašą į kitą datą.
- **Eiti į**: galite pakeisti įrašo datą.

Laikas ir data *(7.3 meniu)*

Šį meniu naudokite telefono ekrane rodomam laikui ir datai keisti. Prieš nustatydami laiką ir datą, naudodami pasirinktį **Pasaulio laikas** nurodykite savo laiko juostą.

- **Nustatyti laiką**: galite įvesti esamą laiką.
- **Nustatyti datą**: galite įvesti esamą datą.
- **Pasaulio laikas**: galite nustatyti vietinę laiko juostą ir sužinoti, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje.
- **Laiko formatas**: galite pasirinkite 12 arba 24 valandų laiko formatą.

Skaičiuotuvas *(7.4 meniu)*

Šį meniu naudokite pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms, pavyzdžiui, sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai, atlikti.

1. Įveskite pirmąjį skaičių.

Paspauskite **<.()>** norėdami įtraukti dešimtainį kablelį ar skliaustelius.

Paspauskite [✱] ar [#] norėdami perkelti žymeklį.

2. Spauskite naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą matematinę funkciją.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [ ], jei norite pamatyti rezultatą.

Darbotvarkė *(7.5 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami kurti ir valdyti užduotis.

Darbų sąrašo kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>.
2. Įveskite pirmą užduotį ir paspauskite <**OK**>.
3. Pasirinkite prioriteto lygį.
4. Įveskite terminą ir paspauskite [ ].

Darbų sąrašo peržiūra

Darbų sąrašo meniu esančios užduotys pažymėtos prioriteto indikatoriumi arba varnele, jei jos jau atliktos; – aukštas, – normalus ir – žemas.

Norėdami pakeisti tam tikros užduoties būseną, paspauskite [✱].

Peržiūrėdami užduotis ar užduočių sąrašą paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Nauja**: galite pridėti naują užduotį.
- **Pažymėti**: galite pakeisti užduoties būseną.
- **Redaguoti**: galite redaguoti užduotį.
- **Rūšiuoti**: galite rūšiuoti užduotis pagal prioritetą ar būseną.
- **Kopijuoti**: galite nukopijuoti užduotį.
- **Kopijuoti į kalendorių**: galite nukopijuoti užduotį (kaip įrašą) į kalendorių.
- **Ištrinti**: galite ištrinti užduotį.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visas užduotis.
- **Išeiti**: galite išeiti iš meniu **Darbotvarkė**.

Komentaras *(7.6 meniu)*

Šį meniu naudokite balso komentarams įrašyti. Balso komentaras gali trukti iki 30 sekundžių.

Įrašyti balsą *(7.6.1 meniu)*

1. Paspauskite <**Įrašyti**> norėdami pradėti kurti įrašą.
2. Kalbėkite į mikrofoną.
3. Paspaudus <**Baigti**> arba pasibaigus įrašymo trukmei, parodomos tokios pasirinktys:
   - **Išklausyti**: galite perklausyti savo komentarą.
   - **Įrašyti iš naujo**: galite panaikinti komentarą ir įrašyti kitą.
   - **Išsaugoti**: galite išsaugoti komentarą.
   - **Išeiti**: galite nutraukti įrašymą ir išeiti iš meniu **Komentaras**.
4. Pasirinkite **Išsaugoti** norėdami išsaugoti balso komentarą.
5. Įveskite balso komentaro pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Įrašų sąrašas *(7.6.2 meniu)*

Šį meniu naudokite įrašytų balso komentarų sąrašui pasiekti. Pasirinkite norimą išklausyti komentarą.

Paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Groti**: galite išklausyti balso komentarą.
- **Siųsti**: galite siųsti balso komentarą MMS žinute.
- **Pervardyti**: galite pakeisti balso komentaro pavadinimą.
- **Informacija**: galite peržiūrėti balso komentaro savybes.
- **Ištrinti**: galite ištrinti balso komentarą.

Trinti viską *(7.6.3 meniu)*

Šį meniu naudokite visiems vienu metu įrašytiems balso komentarams trinti.

Atminties būklė *(7.6.4 meniu)*

Galite patikrinti, kiek iš viso yra vietos atmintyje ir kiek vietos atmintyje šiuo metu užima balso komentarai.

Valiutos keitimas *(7.7 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami atlikti valiutos keitimo veiksmus.

1. Įveskite užsienio valiutos kursą ir paspauskite <**OK**>.
2. Įveskite norimos konvertuoti valiutos sumą ir paspauskite <**OK**>.

   Parodoma įvesta suma ir jos atitikmuo užsienio valiuta.

Tel. knyga *(8 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelės ir telefono atmintys yra atskirtos, bet naudojamos kaip viena telefonų knyga.

Jei norite pasiekti šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, telefonui veikiant laukimo režimu, ir pasirinkite **Tel. knyga** arba paspauskite <**Tel.knyga**>.

Paieška *(8.1 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami ieškoti numerių telefonų knygoje.

Įrašo radimas

1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo vardo raidžių.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Paspauskite [ ], kad paskambintumėte, arba <**Funkc.**>, kad pasiektumėte telefonų knygos pasirinktis.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrašą telefonų knygoje, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Perkelti**: galite įklijuoti numerį telefonui veikiant įprastu numerio rinkimo režimu.
- **Redaguoti**: galite redaguoti įrašo informaciją.
- **Ištrinti**: galite ištrinti numerį iš telefonų knygos.
- **Kopijuoti**: galite nukopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Skamb. grupė**: galite priskirti skambintojų grupę.
- **Įtraukti įrašą**: galite pridėti naują įrašą.

Naujas įrašas *(8.2 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami sukurti naują įrašą telefonų knygoje.

Numerio išsaugojimas telefono atmintyje

1. Pasirinkite numerio tipą.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
4. Įveskite numerį ar el. pašto adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.
5. Jei norite, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**OK**>.

Įrašo išsaugojimas SIM kortelėje

1. Pasirinkite numerio tipą.
2. Pasirinkite **SIM**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.

4. Įveskite numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
5. Jei norite, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**OK**>.

Grupės paieška *(8.3 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami ieškoti skambintojų grupių įrašų telefonų knygoje.

1. Įveskite pirmas kelias grupės pavadinimo raides.
2. Pasirinkite grupę ir paspauskite <**Žiūrėti**>.
3. Pasirinkite norimą vardą.
4. Paspauskite [ ], kad paskambintumėte, arba <**Funkc.**>, kad pasiektumėte telefonų knygos pasirinktis.

Grupės redagavimas *(8.4 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami redaguoti skambintojų grupės savybes.

Būdami grupių sąraše, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Skambučio tonas**: galite nustatyti iš kiekvienos grupės gaunamų skambučių melodiją.
- **SMS tonas**: galite nustatyti iš kiekvienos grupės gaunamų žinučių signalą.
- **Grafika**: galite nustatyti iš kiekvienos grupės gaunamų skambučių grafinę piktogramą.
- **Grupės vardas**: galite priskirti vardą grupei.

Spartusis rinkimas *(8.5 meniu)*

Šiuo meniu naudokitės, kai norite aštuoniems dažniausiai naudojamiems numeriams priskirti sparčiojo rinkimo numerį (2–9).

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuką nuo **2** iki **9**. **1** mygtukas skirtas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite norimą vardą iš telefonų knygos sąrašo.
3. Pasirinkite norimą numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo langą, paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Keisti**: galite priskirti kitą numerį pasirinktam mygtukui.
- **Ištrinti**: galite ištrinti mygtuko nustatymą.

- **Trinti viską**: galite ištrinti visų mygtukų nustatymus.
- **Numeris**: galite sužinoti mygtukui priskirtą numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite atitinkamą mygtuką.

Trinti viską *(8.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami ištrinti visus telefonų knygos įrašus.

1. Paspauskite [*i*] norėdami peržiūrėti trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
4. Paspauskite <**Taip**> dukart, kad patvirtintumėte trynimą.

Atminties būklė *(8.7 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami patikrinti, kiek įrašų galite išsaugoti ir kiek įrašų jau yra telefonų knygoje.

SDN *(8.8 meniu)*

Šį meniu galite naudoti, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šį meniu naudokite, kai norite pamatyti paslaugų teikėjo priskirtus tarnybinius numerius, pvz., pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numerius.

Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Nustat. *(9 meniu)*

Šį meniu naudokite telefono nustatymams pritaikyti. Taip pat galite grąžinti pradinius nustatymus.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.**.

Ekrano parametrai *(9.1 meniu)*

Šį meniu naudokite ekrano ir apšvietimo nustatymams keisti.

Ekrano fonas *(9.1.1 meniu)*

Galima pakeisti fono paveikslėlį ir teksto, rodomo telefonui veikiant laukimo režimu, nustatymus.

- **Ekrano fonų sąrašas**: galite pasirinkti fono paveikslėlį.

- **Teksto vaizdavimas**: galite nustatyti, kad telefonas rodytų laiką ir datą.
- **Teksto spalva**: galite pasirinkti teksto spalvą.

Aut. klavišų užrakt. *(9.1.2 meniu)*

Jūsų telefone yra mygtukų užrakinimo funkcija, skirta apsaugoti nuo atsitiktinai spaudžiamų mygtukų veikimo.

Naudokite šį meniu norėdami nustatyti, ar telefonas užsirakins automatiškai per tam tikrą laiko tarpą nepaspaudus mygtuko, ar jūs užrakinsite laikydami paspaudę [*].

Kontrastus *(9.1.3 meniu)*

Ekrano ryškumą galite reguliuoti atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

Apšvietimas *(9.1.4 meniu)*

Galite pasirinkti laikotarpį, kurį lieka įjungtas foninis apšvietimas.

- **Įjungtas**: galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Tamsinti**: galite pasirinkti, kiek laiko, išsijungus foniniam apšvietimui, telefonas rodys pritemdytą vaizdą. Po nustatyto laiko vaizdas telefono ekrane išjungiamas, ir rodomas analoginis laikrodis.

Logotipas *(9.1.5 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pasirinkti, kad vietoje paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas jo logotipas.

Rinkimo šrifto spalva *(9.1.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami, kad skaičiai būtų rodomi spalvoti įvedant telefono numerį skambinimo metu.

Pasveikinimas *(9.2 meniu)*

Šį meniu naudokite pasisveikinimui, kuris trumpai rodomas įjungiant telefoną, įvesti.

Savas numeris *(9.3 meniu)*

Šią funkciją naudokite, kai norite patikrinti savo telefono numerius arba kiekvienam jų priskirti vardą. Čia padaryti pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Kalba *(9.4 meniu)*

Šį meniu naudokite ekrano teksto kalbai pasirinkti.

Jei pasirinksite **Automatinis**, telefonas naudos tą pačią kalbą kaip ir SIM kortelė.

Apsauga *(9.5 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo: galite priskirti keletą prieigos prie telefono ir SIM kortelės kodų.

☑ Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN/PIN 2 kodą, SIM kortelė užblokuojama. Jei norite atblokuoti, turite įvesti PUK/PUK2 (asmeninį atblokavimo kodą). Šiuos kodus suteikia tinklo operatoriai.

PIN tikrinimas *(9.5.1 meniu)*

Nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio PIN kodas (asmeninis identifikavimo kodas) apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti PIN kodą.

PIN kodo keitimas *(9.5.2 meniu)*

Šį meniu naudokite PIN kodui keisti. Norint naudoti šią funkciją, reikia suaktyvinti PIN kodo tikrinimo funkciją.

Tel. užraktas *(9.5.3 meniu)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną, kad juo nebūtų galima naudotis neteisėtai.

Kai ši funkcija suaktyvinta, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Jei slaptažodį norite pakeisti, naudokite meniu **Slaptažodžio keitimas**.

Slaptažodžio keitimas *(9.5.4 meniu)*

Šį meniu naudokite telefono slaptažodžiui keisti. Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**.

Privatumas *(9.5.5 meniu)*

Šį meniu naudokite laikmenų turiniui, įskaitant MMS žinutes, balso įrašus, paveikslėlius ir garsus, užrakinti.

1. Paspauskite [*i*] norėdami peržiūrėti užrakintinus elementus.
2. Paspauskite <**OK**>, kad užrakintumėte pažymėtus elementus.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Jei norite pasiekti užrakintą elementą, reikia įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.5.6 meniu)*

Priskyrus SIM kortelės užrakto kodą, ši SIM užrakto funkcija leidžia telefoną naudoti tik su esama SIM kortele. Jei norite naudoti kitą SIM kortelę, turite įvesti SIM užrakto kodą.

FDN režimas *(9.5.7 meniu)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas siunčiamus skambučius riboja remdamasis nurodytų telefonų numerių rinkiniu. Kai ši funkcija suaktyvinta, skambinti galite tik SIM kortelėje laikomais telefonų numeriais. Jei norite naudoti šią funkciją, turite įvesti PIN2 kodą.

PIN2 kodo keitimas *(9.5.8 meniu)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, PIN2 keitimo funkcija pakeičia dabartinį PIN2 kodą.

Papildomi param. *(9.6 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Auto. rinkimas**: po nesėkmingo bandymo paskambinti telefono numeris pakartotinai renkamas iki dešimties kartų.
- **Ats. bet kuriuo**: galite atsiliepti bet kuriuo mygtuku, išskyrus [ ] ar <**Atmesti**>.

  Kai ši funkcija neveikia, spauskite [ ] ar <**Priimti**> norėdami atsiliepti.

Trumpiniai *(9.7 meniu)*

Galite naudoti naršymo mygtukus kaip sparčiuosius mygtukus norėdami pasiekti tam tikrus meniu telefonui veikiant laukimo režimu. Šį meniu naudokite norėdami keisti sparčiųjų mygtukų priskyrimus.

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip spartųjį.
2. Pasirinkite meniu, kuris bus priskirtas mygtukui.

Iš naujo nustatyti param. *(9.8 meniu)*

Šį meniu naudokite telefono pradiniams nustatymams grąžinti.

Įveskite nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Šį slaptažodį galite keisti. ▶ 52 p.

Problemų sprendimas

Jei norite sutaupyti laiko bei pinigų ir be reikalo neskambinti aptarnavimo skyriui, prieš kreipdamiesi į specialistus atlikite šiame skyriuje aprašytus patikrinimus.

Įjungiant telefoną gali pasirodyti šie pranešimai:

„Įdėkite SIM kortelę“

- Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Tel. užrakintas, Slaptažodis?“

- Įjungta automatinio užrakinimo funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite PIN kodą, kuris buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungus telefoną reikia įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu **PIN tikrinimas**.

„Įveskite PUK“

- PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma „Nėra ryšio“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietoje, kurioje ryšys silpnas. Eikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Įsitikinkite, kad paspaudėte [ ].
- Įsitikinkite, kad prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte siunčiamų skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas ([ ] buvo paspaustas ilgiau nei vieną sekundę).
- Įsitikinkite, kad bandote prisijungti prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte siunčiamų skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Įsitikinkite, kad neišjungėte mikrofono.
- Įsitikinkite, kad telefoną laikote pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Silpna baterija.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite ekrane rodomą signalo stiprumo indikatorių ( ). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba prieikite arčiau lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudodami telefonų knygos paieškos funkciją įsitikinkite, kad numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį,
- informaciją apie garantiją,
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į pardavėją ar „Samsung“ techninės priežiūros skyrių.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas pateikė nepriklausomos mokslinės organizacijos, atlikusios išsamius mokslinius tyrimus. Šių normų dokumente nurodyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugertiems sparta (SAR) yra radijo bangų, kurias sugeria žmogaus kūnas, kai naudojamasi mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,348 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant telefoną įprastai, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Taigi kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti rinkai naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliesiems telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugos priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefoną naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Kalbėjimo ir budėjimo laikui didelę įtaką turi signalo stiprumas mobilaus ryšio tinkle ir tinklo operatoriaus nustatyti parametrai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusios energijos akumuliatoriuje, naudojamo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar sušils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė ir sumažės talpa. Akumuliatorių stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūrai, žemesnei už 0°C.
- Nesukelkite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prie akumuliatoriaus + ir – gnybtų (metalinių akumuliatoriaus juostelių) prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai). Todėl atsarginio akumuliatoriaus nelaikykite kišenėje ar rankinėje, kur jis gali prisiliesti prie metalinių daiktų. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Svarbiausia yra saugiai vairuoti automobilį. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės tos vietovės ar šalies taisyklėmis.

Darbo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių taisyklių ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali trukdyti ar kelti pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, šiuo telefonu rekomenduojama naudotis tik įprastai (laikant jį prie ausies), nes tik taip telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą smarkiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent mažiausią pagrindą įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Jei taip yra, pasitarkite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliuosius telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamai apsaugotas elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasitarkite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo nurodymai tai padaryti.

Sprogimo rizikos zonos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintąsias dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kurių ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien mobiliojo ryšio priemonėmis.

Telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžiuose ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Įjunkite telefoną.
2. Įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Prieš skambinant pagalbos numeriu gali tekti išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, skambučių draudimą. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuoti specialistai. Netinkamas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuotą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobilųjį telefoną išjunkite. Mobiliuosius telefonus naudoti lėktuve yra pavojinga ir neteisėta, nes jie gali trikdyti lėktuvo prietaisų veikimą.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba visos paminėtos priemonės.

Priežiūra ir eksploatacija

Jūsų telefonas yra ypatingo dizaino ir meistriškumo pavyzdys, todėl jį reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės gali sugadinti judančias telefono dalis.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastikinės detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Judančios telefono dalys gali užsikimšti dažais ir tinkamai nebeveikti.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių ar į juos, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelę, viryklę ar radiatorių. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo duotą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Neaprobuotos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias taisykles.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto skyrių. Kvalifikuoti specialistai apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
ABC režimas, teksto įvestis • 19
Akumuliatorius
įkrovimas • 7
saugos priemonės • 57
senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Apšvietimo laikas, nustatyti • 51
Atidėjimas, skambutis • 24
Atminties būsena
atsisiųsti elementai • 43
telefonų knyga • 50
žinutės • 39
Atsiliepimas
antras skambutis • 25
skambutis • 23
Atsiliepti bet kuriuo mygtuku • 53
Automatinis perrinkimas • 53

B
Balso paštas • 35
Balso pašto serveris • 36

C
CB žinutės (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) • 36

D
Dažnio pasirinkimas • 30
DTMF tonai, siuntimas • 24

E
Ekranas
išdėstymas • 10
nustatymai • 50

F
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 53

G
Garsai, atsiųsti • 43
Garso išjungimas
mikrofonas • 24
mygtukų signalai • 24
Garso nustatymai • 31
Gautos žinutės
MMS • 36
SMS • 33

I
Internetas • 40
Iš naujo nustatyti telefoną • 53
Išsiųstos žinutės
MMS • 36, 37
SMS • 33

K
Kalba, pasirinkti • 52
Konferenciniai pokalbiai • 25

L
Laukiantis skambutis • 29

M
Minutės signalas • 32
MMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 37
nustatymas • 39
peržiūra • 36, 37
Mygtukai, aprašymas • 9
Mygtukų signalai
nustatymas • 31
siuntimas • 24

N
Naršyklė, WAP • 40
Numeris
išsaugojimas • 48
skambinimas/ieškojimas • 22

P
Pagalbos skambučiai • 60
Papildomi signalai • 32
Pasaulio laikas • 44
Pasisveikinimo žinutė • 51
Paskutinis rinktas numeris, perrinkimas • 22
Perrinkimas
automatinis • 53
rankiniu būdu • 22
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas
keitimas • 52
užrakinimas • 52
PIN2, keisti • 53
Pokalbių trukmė • 27
Pramogos • 40
Prisijungimo signalas • 32

Privatumas • 52

R
Rinkti numeriai • 27

S
Sauga
  informacija • 56
  saugos priemonės • 3
Sauga vairuojant • 58
Sauga, skambučiai • 52
Savas numeris • 51
SDN • 50
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Signalas • 31, 32
  klaviatūra • 31
  papildomas • 32
  prisijungimas • 32
  skambėjimo • 31
  žinutė • 31
SIM kortelė
  įdėjimas • 7
  užrakinimas • 53
Simboliai, įvedimas • 19
Siunčiamos žinutės
  MMS • 37
  SMS • 33
Skaičiuotuvas • 45
Skambintojo atpažinimas • 30
Skambučiai
  atidėjimas • 24
  atmetimas • 23
  atsiliepimas • 23
  laukiantis • 29
  pakartotinis skambinimas • 22
  uždraudimas • 29
Skambučių kainos • 28
Skambučių sar.
  rinkti • 27
Skambutis
  garsumas • 31
  signalas • 31
Slaptažodis
  skambučių uždraudimas • 29
  telefono • 52
SMS žinutės
  kūrimas/siuntimas • 33
  peržiūra • 33
Spartusis rinkimas • 49

T
Tarptautiniai skambučiai • 22
Tekstas, įvedimas • 19
Teksto įvesties režimas, keitimas • 19
Telefonas
  įjungimas/išjungimas • 8
  ekranas • 10
  išpakavimas • 6
  nustatymas iš naujo • 53
  piktogramos • 10
  priežiūra ir eksploatacija • 61
  užrakinimas • 52
Telefonų knyga
  kopijavimas • 48
  numerio spartusis rinkimas • 49
  pasirinktys • 48
  redagavimas • 48
Tinklo pasirinkimas • 30
Tinklo paslaugos • 28
Tinklo transliavimas • 36
Trynimas
  SMS • 33
Tvarkyklė • 43

U
Uždraudimas, skambučių • 29
Užrakinimas
  SIM kortelės • 53
  telefono • 52

V
Vaizdai, atsiųsti • 43
Vardai
  įvedimas • 19
  paieška • 48

W
WAP naršyklė
  prieiga • 40
  talpykla, valyti • 42
  žymekliai • 41

Šę
Žadintuvas • 44
Žaidimai • 42
Žinučių šablonai
  MMS • 37
  SMS • 34
Žinutės
  balso • 35
  MMS • 36
  pasveikinimas • 51
  SMS • 32
  tinklas • 40
  tinklo pranešimai • 36
Žinutės signalas • 31
Įjungimas ir išjungimas
  mikrofonas • 24
  telefono • 8

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Gaminys:

GSM900/GSM1800/GSM1900
mobilusis telefonas
(gaminio aprašymas)

SGH-C210
(modelio pavadinimas)

Pagaminta:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir/ar kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Skelbiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir] nurodytas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma priede [IV], buvo atlikta dalyvaujant šiems įspėtiesiems asmenims:

BABT, Balfour house, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai, laikomi:

Samsung Electronics QA Lab.

bus prieinami pateikus prašymą.

(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 20

Yong-Sang Park / S. Manager

(leidimo vieta ir data) (įgaliotojo asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" techninės priežiūros centro adresas. „Samsung" techninės priežiūros centro adreso ar telefono ieškokite garantinėje kortelėje arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote telefoną.**